4G

Андроид

Айфон



eSEEK®

GPS ТРЕКЕР ДЛЯ СОБАК

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Краткое руководство по эксплуатации ---- 01

GPS позиционирование при помощи базы

База –Введение ---- 03

База – Функции ---- 04

База – Настройки языка ---- 05

База - Настройки WI-FI ---- 06

База – Настройки сети 4G ---- 07

База – Интерфейс компаса ---- 08

База – Интерфейс карты ---- 11

База – Интерфейс меню ---- 13

База – Инструкция по использованию ---- 17

GPS ОШЕЙНИК С ТРЕКЕРОМ

Трекер – Краткое описание ---- 18

Трекер – Функциональные особенности ---- 19

Трекер – Руководство к использованию ---- 20

Меры предосторожности ---- 22

Обязательно к прочтению ---- 23

Комплектация ---- 23

Краткое руководство по эксплуатации


Процесс подключения трекера к базе:



Шаг 1: Нажмите и удерживайте Кнопку питания



Шаг 2: Дождитесьсообщения: «Нет устройства,Хотите добавить?» Выберите «Да»

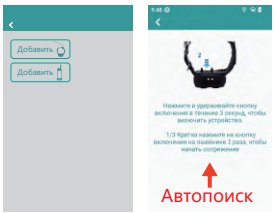


Шаг 3: После нажатия кнопки «Добавить устройство» переходитв режим поиска



Шаг 4: Нажмите и удерживайте кнопку питания трекера в течении 3 секунд. Красный и зелёный индикатор будут мигать одновременно и трекер включится



Шаг 5: Быстро нажмите кнопку питания трекера дважды, красный и зелёныйиндикаторы будут мигать поочерёдно,и трекер перейдёт в режим сопряжения

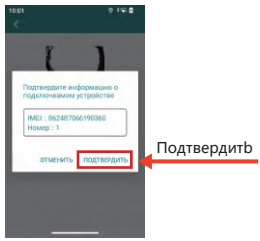

Шаг 6: После того, как информация о трекереотобразится на экране базы, подтвердитесопряжение

Подключение мобильного телефона к базе
Процесс подключения устройства:


Шаг 1: Отсканируйте QR-код ниже на своем мобильном телефоне, чтобы загрузитьи установить приложение под названием «ESeek Gps» на устройства Android и Apple.

Андроид


Айфон

Шаг 2: Включите Bluetooth на базе и мобильном телефоне.

① Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана телефона, чтобы открыть всплывающее окно, и включите Bluetooth.

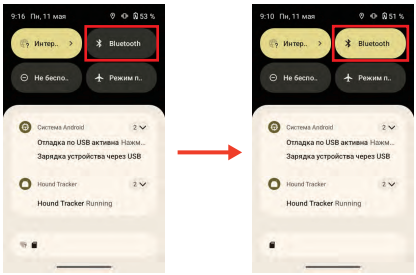

② Затем откройте мобильное приложение, включите Bluetooth и следуйте инструкциям ниже.

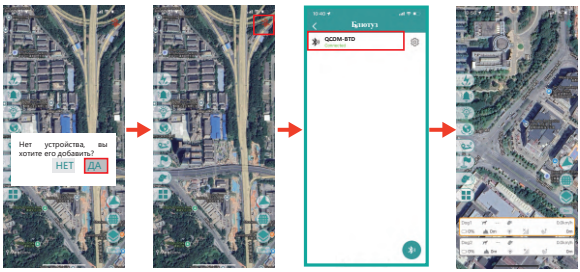

Примечание: Эффективное расстояние между мобильным приложением и базой составляет около 10 метров. Данные с мобильного телефона, находящегося за пределами этого расстояния, не могут быть своевременно синхронизированы с мобильным приложением.

База - Введение

Портативное устройство с GPS-отслеживанием (далее именуемое «база») используется совместно с ошейником GPS-отслеживания. GPS ошейник передает информацию о местоположении на портативное устройство через сетевой модуль и модуль беспроводной передачи данных VHF. Беспроводная технология VHF может принимать информацию о местоположении GPS ошейника обычно без сети. Когда и GPS ошейник, и база имеют сеть, база может получать информацию о местоположении GPS ошейника через сеть. При использовании в сочетании с беспроводной технологией VHF это может гарантировать, что GPS ошейник не будет потерян. База может подавать команды электрического разряда или вибрации на GPS ошейник, вызывая разряд или вибрацию. Кроме того, в темных условиях при густой растительности, на ошейник можно подать команду подсветки.



GPS позиционирование при помощи базы

База - Функции

Характеристики портативного GPS-навигатора:

1. База и GPS ошейник используются совместно.
2. Система Android интегрирует беспроводную технологию VHF.
3. Многорежимное позиционирование GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
4. Интерфейс компаса отображает направление движения 20 собак одновременно, а также состояние, расстояние, скорость, уровень заряда батареи, высоту, уровень сигнала и пробег за 24 часа для каждого ошейника.
5. Интерфейс карты может передавать на каждый ошейник такие функции, как электрический разряд, вибрация, фонарик, траектория в реальном времени и т. д.
6. Интерфейс карты можно использовать для разметки, установки ограждений и остановок.
7. Поддерживается загрузка офлайн-карт, можно использовать карты в обычном режиме без сети и просматривать GPS-отслеживание и информацию о местоположении ошейника.
8. Беспроводная технология VHF позволяет принимать GPS-отслеживание и информацию о местоположении ошейника в обычном режиме без сети.
9. Поддерживается соединение других баз.
10. Установите мобильное приложение для синхронизации и просмотра.


GPS/GLONASS GALILEO/BDS


VHF



4G


Wi-Fi


Google карты


Отслеживание до 20


Датчик лая


Фонарик


Компас


Обновление 3 сек


Шокер


Вибрация


Обновление он-лайн


Оф-лайн карты


Маркировка точек


Траектория


Вращение карты



Всегда на связи



Гео-забор



Моб. приложение

База – Настройки языка


(1) Настройка языка

По умолчанию в базе установлен английский язык. Если вам нужно установить другой язык, вы можете легко это сделать. Проведите пальцем вниз по экрану сверху вниз, чтобы открыть всплывающее окно, и нажмите на значок " ⚙ ".

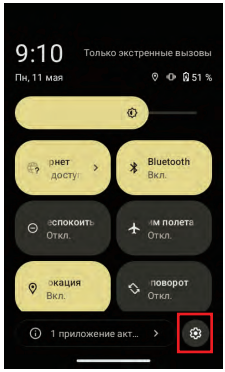

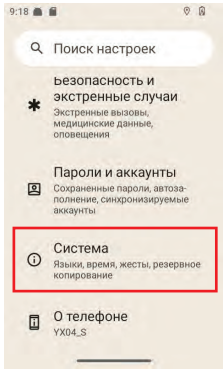

Откройте страницу настроек, прокрутите вниз до раздела «Язык и способ ввода», и вы увидите, что язык системы по умолчанию — английский. Теперь вы можете добавить нужный язык. Нажмите «+ Добавить язык», прокрутите вниз, чтобы найти нужный язык, и добавленный язык появится в списке. Перетащите добавленный язык вверх вручную, и текст на странице будет автоматически отображаться на этом языке. Настройка завершена! На этой странице также можно удалить ненужные языки.

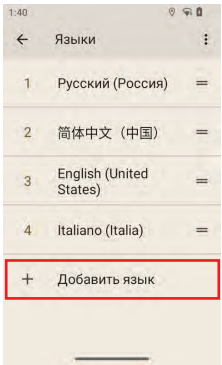

Добавить язык




Удалить язык

База - Настройки WI-FI


(2) Настройки Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран телефона, затем отпустите. После загрузки системы войдите в основной интерфейс телефона. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть всплывающее окно, затем нажмите кнопку «Интернет».




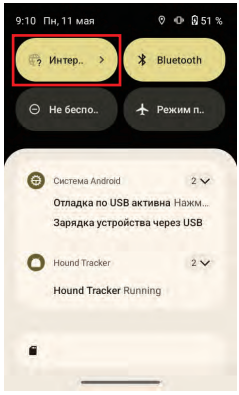

После нажатия кнопки откроется страница настроек. Вы можете добавить новую учетную запись Wi-Fi или использовать предыдущую. Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите «Добавить сеть», добавьте учетную запись, установите пароль, и учетная запись будет успешно добавлена.

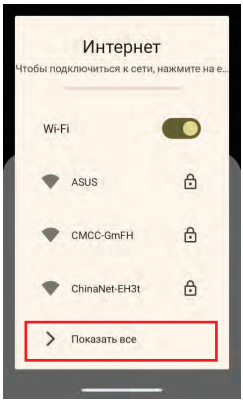

Подключить Wi-Fi

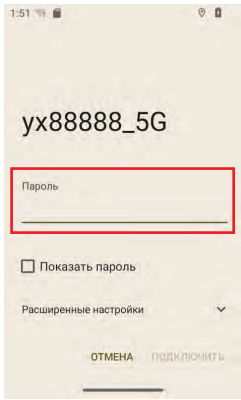


Введите пароль

База – Настройки сети 4G

(3) Настройки сети 4G

После включения устройства войдите в основной интерфейс портативного устройства. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть всплывающее окно, а затем нажмите кнопку.

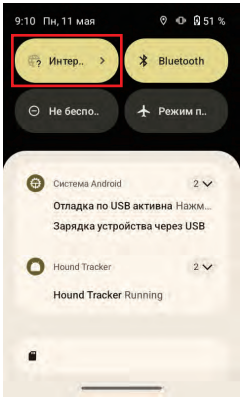

Нажмите кнопку «Интернет»



Включите 4G

После нажатия кнопки «Интернет» откроется страница «Интернет». Нажмите кнопку, чтобы включить сеть 4G и активировать её (при условии, что вставлена локальная карта 4G).



Подключено




Подключено

База – Интерфейс компаса

Две основные функции интерфейса компаса


1. Отображение направления: N — север, W — запад, S — юг, E — восток.

2. Отображение текущего положения собаки относительно человека, четко указывая на ее положение спереди, сзади, слева, справа и т. д. Поверните базу так, чтобы указатель находился прямо над ним, вы поймете, что собака стоит прямо перед вами.

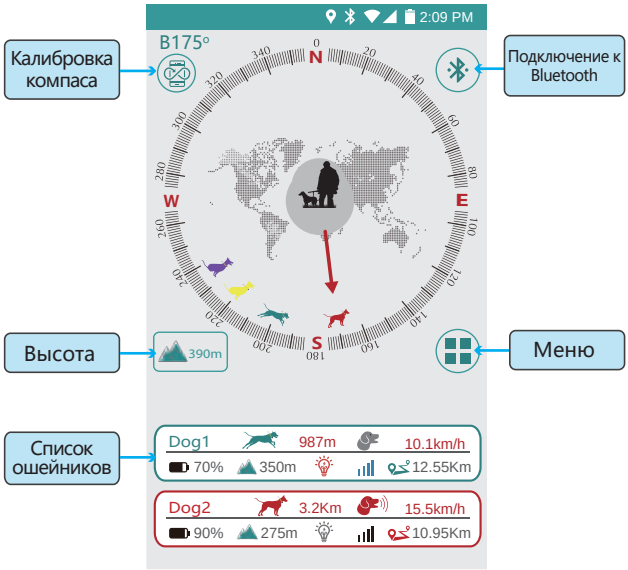

Калибровка компаса

Нажав на этот значок, вы перейдете на страницу калибровки компаса. Следуйте видеоинструкциям: возьмите устройство и нарисуйте цифру «8», чтобы завершить калибровку. После успешной калибровки система автоматически вернется к основному интерфейсу компаса, и значок калибровки станет зеленым. (Примечание: обязательно выполните калибровку при первом использовании, чтобы обеспечить точность!)

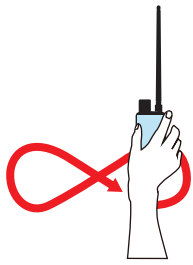

База – Интерфейс компаса

Подключение по Bluetooth к мобильному приложению

Нажмите на значок, и он станет зеленым. Нажмите еще раз, чтобы войти в интерфейс сопряжения Bluetooth (пожалуйста, не закрывайте и не блокируйте экран).
Затем откройте приложение на телефоне, нажмите на значок в правом верхнем углу интерфейса, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, найдите устройство с именем <QCOM-BTD> и нажмите для сопряжения и подключения.

Индикатор высоты

Этот значок отображает высоту текущего местоположения.(Скрытая функция: Быстро нажмите на этот значок три раза подряд, чтобы просмотреть номер IMEI устройства.

Меню

Нажатие на этот значок, он переведет вас в меню, где вы найдете дополнительные настройки функций и подробную информацию. Для получения более подробной информации обратитесь к описанию меню.


Список ошейников

Существует два типа состояний списка:

1. Зелёный цвет: обозначает ошейник в сети;
2. Серый: обозначает ошейник вне сети.

Как показано на рисунке

Онлайн:




Офлайн:



База – Интерфейс компаса

Список обозначений:

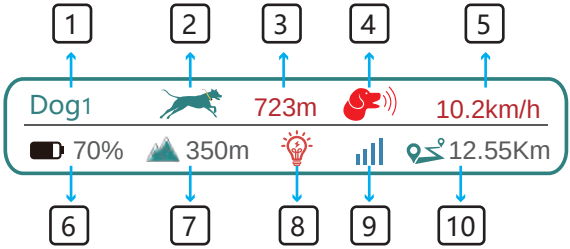

①. Имя собаки

②. Состояние собаки: четыре статуса: Сидит Стоит Бежит Не в сети

③. Если портативное устройство или ошейник не смогут обнаружить собаку, расстояние по прямой линии между человеком и собакой будет отображаться как «--».

④. Обнаружение лая собаки: четыре статуса. Звук начинается с лая и делится на 4 уровня от низкого до высокого.

⑤. Скорость бега собаки.

⑥. Остаток заряда батареи.

⑦. Два состояния ошейника: № 1 означает, что ошейник установлен, и отображается высота его положения. № 2 означает, что ошейник установлен неправильно, пожалуйста, переместитесь на открытую местность и подключитесь к спутнику.

⑧. Два состояния индткатора:
означает, что прожектор на текущем ошейнике выключен;
означает, что прожектор на текущем ошейнике включен.

⑨. Три состояния сигнала:
означает, что ошейник отключен;
означает, что текущий сигнал — VHF;
означает, что текущий сигнал — 4G.

⑩. Значок истории маршрута: значение траектории отображает общее расстояние, пройденное собакой с 0:00 этого дня.

База – Интерфейс карты

Пожалуйста, обращайте внимание на интенсивность движения при использовании карты. Интерфейс карты включает две основные функции:

1. Отслеживание в реальном времени: отображение конкретного местоположения и траектории движения людей и собак в реальном времени на карте.

2. Быстрое управление дрессировкой собаки: доступны функции дрессировки собаки, такие как электрошок, вибрация + звонок, фонарик, маркировка и прослушивание лая собаки.



Руководство по использованию и сочетаний клавиш:

Один щелчок по карте: скрыть некоторые значки функций;

Повторный щелчок: скрыть все значкифункций;

Третий щелчок: восстановить отображение всех значков функций;

Быстрый двойной щелчок по карте: увеличить масштаб карты.Быстрый двойной

щелчок двумя пальцами по карте: уменьшить масштаб карты.

База – Интерфейс карты

Особенности тренировки
Во-первых, выберите ошейник, которым хотите управлять, на странице списка ошейников, и выбранный ошейник изменит цвет.



Электрошок: После активации этой функции ошейник пошлет собаке электрический сигнал, интенсивность которого можно регулировать от 1 до 10 уровней через меню.



Звук + Вибрация: Нажмите на эту функцию, и ошейник издаст звуковой сигнал «бип» дважды подряд, сопровождаемый вибрацией, по четыре раза каждый раз.



Фонарик: После нажатия фонарик, соответствующий ошейнику, загорится, и значок синхронно изменится. Нажмите еще раз, чтобы выключить свет и вернуть значок в исходное состояние.



Поворот карты: Нажатие на эту кнопку активирует функцию поворота карты. Нажмите на кнопку поворота карты еще раз, чтобы закрыть ее.



Траектория: Нажатие на эту функцию, чтобы отобразить траекторию движения собаки в ошейнике в реальном времени на карте. Нажмите еще раз, чтобы отключить отображение траектории.



Точка местоположения: После нажатия вы можете удерживать нажатой любую точку на карте, ввести название и нажать кнопку «Подтвердить», чтобы создать метку местоположения. Нажмите на эту функцию еще раз, чтобы отключить функцию отметки местоположения.



Прослушать собаку : нажав на эту функцию, вы сможете услышать текущий звук, издаваемый собакой, в режиме реального времени.



Положение человека, собак и севера:
Отображение после отслеживания базы, в противном случае контент отображаться не будет.

1. Карта автоматически перемещается, и при нажатии в центре отображается текущее местоположение пользователя.
2. Двухслойная система индикации направления.

Указатель (граница) Цвет	Направление	Местоположение цели, объекта (собака и север)
Красный	Красная граница зафиксирована указывает на север	Абсолютная направленная ссылка
Зелёный	Относительная ориентация собаки по отношению к пользователю	Динамическое следование ориентации пользователя

База – Интерфейс карты

Гео-забор

После нажатия, - функция электронного забора будет активирована. Нажмите на электронный забор еще раз, чтобы закрыть его.

Переключение карт

После нажатия кнопки доступны три слоя на выбор: SATMAP — спутниковая карта, TOPOMAP — топографическая карта, OFLMAP — офлайн-карта. Вы можете выбрать разные слои в соответствии с вашими потребностями. Преимущества и недостатки слоев:

Спутниковая карта (SATMAP): Высокая точность и высокая детализация. Спутниковые карты используют изображения высокого разрешения, полученные со спутников, для предоставления точной географической информации в режиме реального времени со всего мира. (Высокое потребление данных, обратите внимание на ограничение трафика карты памяти.)

Топографическая карта (TOPOMAP): Контурные линии четко отображают неровности рельефа, отражая реальное положение гор. (Умеренное потребление данных)

Офлайн-карта (OFLMAP): Необходимо предварительно загрузить карту соответствующей области в сети Wi-Fi. Это изображение высокого разрешения, полученное со спутника. (Не потребляет данные, инструкции по загрузке офлайн-карты можно найти в меню — «Офлайн-карта»)

Список ошейников

Для получения более подробной информации обратитесь к панели списка ошейников интерфейса Компас

База – Интерфейс меню



База – Интерфейс меню

Добавление ошейника

Данная функция меню предназначена для привязки ошейников и другой базы. Конкретный процесс работы следующий:

Нажмите на значок выше, чтобы перейти на страницу добавления: значок обозначает добавление ошейника; значок обозначает добавление базы.

Процесс добавления ошейника: Нажмите на значок, чтобы войти в интерфейс привязки → Быстро дважды подряд нажмите кнопку питания, когда ошейник включен → На базе появится всплывающее окно для добавления ошейника. Выберите «Добавить» и подождите некоторое время → Интерфейс редактирования информации об ошейнике позволяет изменить название и цвет ошейника. После редактирования нажмите «Сохранить», чтобы завершить добавление ошейника.

Процесс добавления базы выглядит следующим образом: нажмите на значок, чтобы войти в интерфейс привязки → введите имя и номер IMEI базы, которое необходимо добавить (способ просмотра номера IMEI портативного устройства:
① корпус
② подробности см. в интерфейсе компаса – (высота).
После редактирования нажмите «Сохранить», чтобы завершить добавление базы.to complete the addition of the handheld device.

История Маршрута

Нажмите, чтобы просмотреть историю перемещений каждой собаки, отслеживая перемещениясобак за 7 дней. Вы можете менять даты, нажав на кнопку, иепереключаться между разными собаками, нажав на значки .

2021-01-07 14:55:30

Нажмите кнопку «Старт», чтобы автоматически воспроизвести траекторию движения собаки. Длительное нажатие позволяет перетаскивать ползунок прогресса влево или вправо и регулировать время воспроизведения траектории.

База – Интерфейс меню

Уровень сигнала GPS (в базе)

Нажмите, чтобы ввести и просмотреть текущие широту и долготу базы, а также конкретную информацию о связанных спутниках, включая тип, количество и мощность спутников.

Типы спутников делятся на:1. GPS ; 2. ГЛОНАСС ; 3. БЕЙДОУ ; 4.QZSS ; 5.SBAS ; 6.ГАЛИЛЕО ; 7.ИНДИЯ ; 8.ДРУГИЕ .

Наблюдение за картой моделирования неба: чем больше типов спутников, тем равномернее они распределены, и тем выше точность.

Наблюдение за гистограммами: чем больше гистограмм, тем больше значения, и тем выше точность.

Настройка тренировки

Нажмите, чтобы войти в интерфейс настроек тренировки. Основные настройки функциональных параметров и групповая тренировка собак.

Основные настройки включают в себя:

1. Нажмите Level1 ▼ на значок перевернутого треугольника, чтобы войти в настройки и отрегулировать интенсивность электрического разряда, выбрав 1-10 вариантов интенсивности. Чем больше значение, тем выше ток.

2. Сигнал «На месте»: Напоминание «На месте» (по умолчанию выключено, включается после того, как собака стоит на месте в течение определенного времени, база издаст звуковой сигнал, завибрирует и выведет напоминание. Время пребывания на месте можно установить: Путь: Настройки → Время пребывания на месте)

Процесс дрессировки собак: Выберите собаку, которую хотите дрессировать, и нажмите -> галочку. После выбора вы можете нажать на зна чок (вибрация) (вибрация + звонок) (звонок) (электрический разряд) для начала дрессировки.

Загрузка офлайн карт

Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу загрузки офлайн-карты. Проведя двумя пальцами по карте, вы можете увеличить или уменьшить масштаб, после чего будет загружена выбранная область в окне загрузки.

После завершения выбора нажмите, чтобы начать загр у Загрузить зку (время загрузки зависит от размера выбранной области, пожалуйста, наберитесь терпения). Нажмите на значок, чтобы перейти на страницу управления архивными загрузками. Файлы

Примечание: При использовании функции загрузки офлайн-карт, пожалуйста, предварительно подключитесь к Wi-Fi, а максимальный размер загрузки не должен превышать 500 МБ.

База – Интерфейс меню

Гео-забор

Нажмите, Добавить геозону чтобы перейти на страницу настроек ограждения. Выберите зону ограждения на карте и сформируйте ограждение, необходимо добавить не менее трех точек. После добавления введите название ограждения и нажмите «Сохранить настройки».

Версия

Нажмите, чтобы открыть интерфейс обновления программного обеспечения, Обновить который отобразит текущую версию. Нажмите, чтобы проверить, является ли это последней версией, и если есть новая версия, система сообщит, требуется ли обновление.
Примечание: Перед обновлением подключитесь к Wi-Fi, так как это потребляет много данных.

Настройки:

1. Мой ID
Просмотрите IMEI вашего устройства и поделитесь им с другими: они смогут видеть ваше местоположение в режиме реального времени (необходимо включить функцию обмена местоположением).
2. Отобразить значок забора
Скройте или отобразите значок забора на странице карты.
3. Остановить уведомление
(Для этой функции необходимо включить оповещение об остановке. Путь: Меню → Настройки тренировки → Остановить уведомление).
Вы можете установить напоминание о времени остановки собаки. Если собака остается на одном месте дольше установленного времени, система отправит уведомление об остановке.
4. Прослушать лай собаки
Длительность: от 5 до 10 секунд.

База – Инструкция по использованию


(1) Установка антенны

Вставьте УКВ-антенну в разъём, закрутите антенну по часовой стрелке, до упора, только не,трясите ее. Как показано на рисунке:



(2) Установка SIM-карту и карты памяти в базу

Откройте заднюю крышку и извлеките аккумулятор, чтобы увидеть слот для SIM-карты и слот для карты памяти. Вставьте карту в слот в правильном направлении, как показано на следующем рисунке:

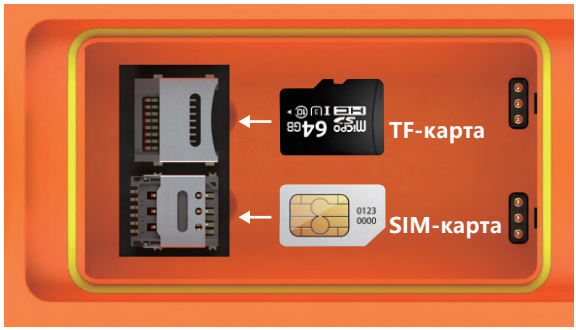

(3) Зарядка базы

Вставьте водонепроницаемую заглушку в зарядный порт в нижней части базы. Включите устройство, используйте зарядный кабель Type-C, подключите зарядный кабель. Подключите к зарядному порту базы и подключите к источнику питания. Время зарядки базы составляет 4 часа. После полной зарядки рекомендуется заряжать устройство еще 2 часа!




Трекер – Краткое описание

Инструкция к GPS трекеру

Ошейник с GPS-отслеживанием (далее просто трекер) — это интеллектуальное устройство, сочетающее в себе спутниковое отслеживание, вибрацию, электрический разряд, яркий свет и обнаружение лая собаки. Система состоит из модуля коммуникационной сети, модуля GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, модуля передачи данных VHF малой мощности, SIM-карты, батареи и зарядной цепи.

GPS трекер используется совместно с базой, которая подключается через беспроводную сеть и модуль передачи данных VHF для передачи информации о местоположении на базу. База может отображать местоположение GPS трекера с на карте. База может подавать команды электрического разряда или вибрации на трекер.

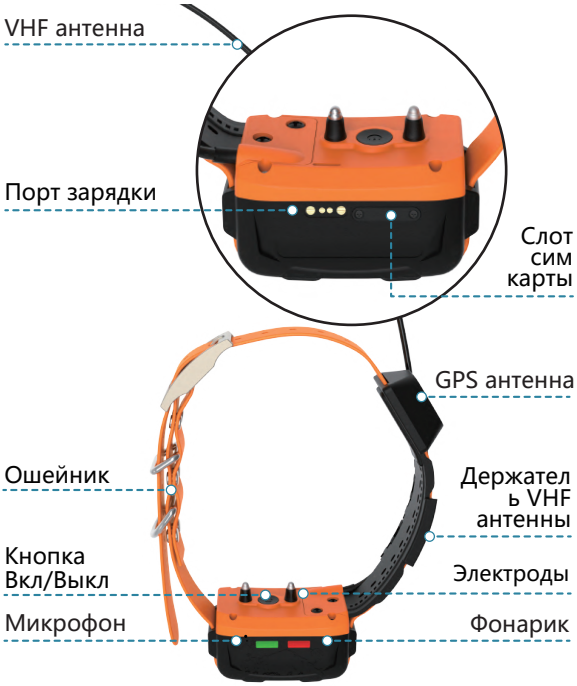

GPS ОШЕЙНИК С ТРЕКЕРОМ

Трекер – Функциональные особенности

Особенности работы GPS-трекера

1. GPS-трекер и база используются совместно.
2. Многорежимное отслеживаниее GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
3. Беспроводная технология УКВ позволяет передавать информацию о местоположении ошейника на базу без подключения к сети.
4. Поддержка связи в сети 4G, регулярная загрузка информации о местоположении на сервер для просмотра несколькими базами при подключении к сети, а также использование в сочетании с беспроводной технологией УКВ для обеспечения сохранности ошейника.
5. Безопасная дрессировка собак (опционально: уровень электрошока 10, вибрация).
6. Микрофон для обнаружения лая собаки.
7. Фонарик.
8. Простая установка SIM-карты.
9. Электрошоковая/изолирующая головка, легко заменяемая.
10. Большая емкость 6400 мАч, длительное время работы в режиме ожидания.
11. Водонепроницаемость и пылезащита по стандарту IP68 (выдерживает погружение в воду).


GPS/ГЛОНАСС ГАЛИЛЕО/БДС


УКВ



4G


Фонарик


Датчик лая


Электрошокер


Вибрация



Работа с си мкартой


IP68


Длительная работа

Подходит для собак всех пород



Трекер-Руководство к использованию

(1) Установка GPS-ошейника

Наденьте GPS-ошейник на шею собаки и отрегулируйте плотность затяжки GPS-ошейника. (между ошейником должен влезать один палец и не должен быть слишком свободным, иначе точка соприкосновения не будет касаться кожи, что повлияет на эффективность использования.) Ошейник необходимо снимать с собаки во время зарядки.

(2) Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не загорится индикатор, затем отпустите ее, чтобы включить GPS-трекер. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 3 секунд, пока GPS-трекер не завибрирует, завершив выключение.

(3) Описание красного зеленогоиндикаторов

1. Мигающий красный индикатор указывает на отсутствие GPS-сигнала (в данный момент выполняется), а медленно мигающий красный индикатор указывает на то, что GPS-отслеживание установлено.
2. Мигающий зеленый индикатор указывает на отсутствие подключения к сети 4G (в данный момент подключено), а медленно мигающий зеленый индикатор указывает на то, что сеть 4G подключена.
3. Если в трекер не вставлена SIM-карта: Включение питания --> Мигающий зеленый индикатор указывает на отсутствие подключения к сети 4G (Подключение к интернету) --> Зеленый индикатор выключен.
4. Дважды нажмите кнопку для сопряжения: красный и зеленый цвета будут мигать попеременно.colors flash alternately.

(4) Установка ошейника с SIM-картой

Извлеките заглушку слота для SIM-карты из ошейника, вставьте SIM-карту в слот и закройте заглушку. Затяните винты, чтобы завершить установку.



SIM-карта

(5) Быстрая и удобная зарядка

Литиевая батарея 18650, низкоуглеродная и экологичная, с длительным сроком службы. От одной зарядки трекер может работать до 28 часов, в режиме ожидания — более 48 часов.



A. GPS-трекер использует метод зарядки с помощью защелки, при этом контактная поверхность зарядного кольца должна быть сухой и свободной от посторонних предметов перед зарядкой.

B. Вставьте зарядное устройство в слот GPS трекера, подключите его к источнику питания. Когда загорится красный индикатор на ошейнике, это означает, что он подключен и в данный момент заряжается.
C. Когда загорится зеленый индикатор, это означает, что зарядка завершена. Время зарядки GPS трекера составляет 6 часов, и рекомендуется заряжать его еще 2 часа после полной зарядки!



Красный индикатор:
Зарядка



Зеленый индикатор:
зарядка завершена



Большая ёмкость
длительное время работы

6400mAH
Литиевая батарея 18650



Красный свет:
Зарядка

Зелёный свет:
зарядка завершена

(6) Замена электродов

Функция электрошока GPS-трекера может быть настроена в соответствии с потребностями, а электроды могут быть установлены во время дрессировки собаки, и когда функция электрошока не требуется, их можно заменить заглушками. Электрошок — это ежедневная практика, используемая при дрессировке охотничьих собак. Не используйте ее часто, чтобы избежать причинения вреда охотничьей собаке.



Меры предосторожности

1. Этот продукт является гуманным средством дрессировки домашних животных. Пожалуйста, дрессируйте собаку, используя правильный метод. Пожалуйста, в первые несколько раз отдавайте предпочтение режиму вибрации.
2. Обычно собаки должны носить ошейник не более 10 часов в день, и, по возможности, менять положение ошейника каждые 2 часа, чтобы избежать повреждения кожи собаки.
3. Ошейник состоит из пластика и электронных компонентов, и если собака проглотит какую-либо его часть, пожалуйста, немедленно обратитесь за медицинской помощью в местную ветеринарную клинику.
4. Этот ошейник разработан как водонепроницаемый на заводе, но он может подвергаться ударам и воздействию суровых условий, вследствие воздействия окружающей среды, что может снизить его водонепроницаемость. Поэтому перед купанием или плаванием собак, пожалуйста, обязательно снимите его, чтобы избежать ненужных потерь.
5. Когда ошейник не используется, пожалуйста, выключайте питание, чтобы продлить срок службы батареи.
6. Вибрация и электрический разряд ошейника используются для дрессировки питомцев, пожалуйста, не используйте его для игр с питомцами.

Обязательно к прочтению

1. Несовершеннолетним запрещено использовать продукты нашей компании для отслеживания, и только граждане, обладающие дееспособностью и правоспособностью к гражданскому поведению, могут их использовать.
2. При использовании данного продукта пользователи должны соблюдать соответствующие законы и правила страны, в которой находится пользователь. Не используйте данный продукт для каких-либо незаконных или ненадлежащих действий, включая, помимо прочего, следующие:
   2.1. Кража информации у других лиц;
   2.2. Действия, угрожающие национальной безопасности принимающей страны;
   2.3. Другой контент, который ограничен или запрещен законами, правилами, постановлениями и любыми юридически обязательными нормами страны, в которой находится пользователь. Любые потери или травмы, причиненные пользователями, использующими данный продукт для указанных незаконных или ненадлежащих действий, не вляются ответственностью нашей компании, и мы не несем никакой юридической ответственности, вытекающей из этого!


Комплектация


База


Трекер


Отвертка


Электрод

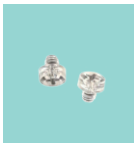
Заглушки


Силиконовый чехол


Кабель зарядки базы


Блок зарядки


Ремешок для базы


Кабель зарядки трекера



Сертификат



Инструкция



GPS-трекер для собак

Большое спасибо за приобретение GPS-трекера для охотничьих собак. Данное руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите его и сохраните для дальнейшего использования. Об обновлениях сообщать отдельно не будет. Компания не несет юридической ответственности за любые несчастные случаи или убытки, вызванные несоблюдением пользователем инструкций данного руководства!